


Фрезерный станок P53 Руководство по подключению роутера

Случай 1: у пользователя нет роутера

1. Перегрузите роутер



2. Подключите фрезерный станок P53, ПК и роутер по следующей схеме

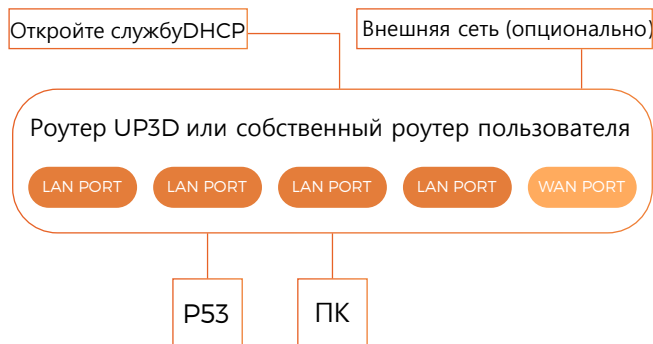

Случай 2: у пользователя есть роутер

1. Подключите фрезерный станок P53, ПК и роутер по следующей схеме

