GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

Инструкция по эксплуатации

STRONG 210

Прочитайте все инструкции перед использованием

Технические характеристики

Тип устройства:
Использование в стоматологии
Скорость вращения:
0 - 35,000 / 0 - 45,000 rpm
Источник питания:
AC100V 50/60HZ
AC110V/230V 50/60HZ
AC240V 50/60HZ
Педаль On/Off:
Опция контроля скорости при помощи педали
Вращение право\лево;
Вес блока управления: 1.3kg
Габариты (mm): W140, L132, H86

Важные замечания:

Пожалуйста, обеспечивайте, по крайней мере, 2-3 мм расстояние между острием наконечника и буром. Перед сменой бура, пожалуйста, установите переключатель скорости в положение «0». В противном случае, наконечник может быть поврежден.

Описание продукта:

Этот продукт сконструирован для использования в стоматологии. Он предназначен преимущественно для клинического применения в стоматологической клинике. Также он может быть применен для дизайна ногтей, в сфере изготовления ювелирных изделий, для резьбы по дереву и литья.

Наименования частей

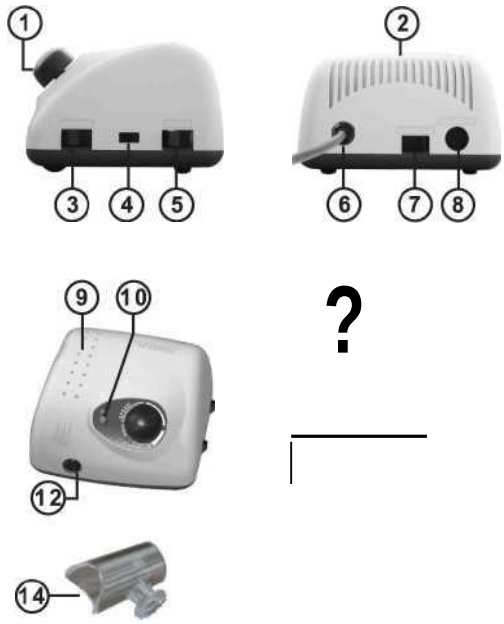

1. ПЕРЕКЛ. СКОРОСТИ
2. ПУЛЬТ
3. ПЕРЕКЛ. ВПЕРЕД/НАЗАД
4. ПЕРЕКЛ. НАПРЯЖЕНИЯ
5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF
6. ШНУР ПИТАНИЯ
7. ПЕРЕКЛ. НОЖНОЙ/РУЧНОЙ
8. РАЗЪЕМ ПЕДАЛИ
9. ПАТРОН БУРА
10. ЛАМПА
11. ПЕДАЛЬ
12. РАЗЪЕМ МОТОРА
13. НАКОНЕЧНИК
14. ПАТРОН НАКОНЕЧНИКА

Начало работы с устройством и его использование

1 Перед началом работы убедитесь, что Выключатель (5) стоит в положении "off".
2 Присоедините Наконечник к Разъему мотора (12).
3 Установите Переключатель скорости (1) на "0".
4 Подключите Шнур питания (6) к электрической розетке.
5 Выберите бур и откройте Патрон (9) поворотом против часовой стрелки. Вставьте бур в открытый Патрон и закрепите его поворотом по часовой стрелке.
6 Проверьте, правильно ли вставлен бур и правильно ли закреплен Патрон.
7 Выберите направление вращения Переключателем Вперед\Назад (3)
(F = по часовой стрелке /R= против часовой стрелки)
8 Теперь установите необходимую скорость вращения при помощи Переключателя скорости (1).
10 **ВАЖНО**: Перед тем, как изменить направление вращения необходимо выключить устройство, переведя Выключатель (5) в положение «off».
11 **ВАЖНО**: Перед сменой бура необходимо установить Выключатель (5) в положение «off» или поставить Переключатель скорости (1) в положение "0".
12 Педаль присутствует в качестве опции.
Используя педаль, подсоедините ее к Разъему педали (8), расположенной с задней стороны пульта. Выключатель On/Off (5) должен находиться в положение "off". Теперь вы можете установить необходимую скорость вращения. При помощи Педали (11) вы можете включать и выключать устройство, когда это необходимо.

Устранение неисправностей

Убедитесь, что устройство подключено к розетке. Убедитесь, что ручной блок правильно подключен к основному блоку. Убедитесь, что Выключатель (5) находится в положении "On". Если проблема сохранится, обратитесь к вашему сервисному партнеру или свяжитесь с Saeshin Precision Co, Ltd

Советы по уходу и техобслуживанию

1. Следите за тем, чтобы пыль и остатки пломбировочных смесей не попадали вовнутрь блока.

2. Используйте спирт для удаления пыли с внешней поверхности, но избегайте попадания влаги внутрь.

3. Используйте только такие буры, которые соответствуют стандарту 2,35 мм. Использование ржавых и поврежденных буров может привести к чрезмерному износу подшипников. Следите за инструкцией по технике безопасности и устанавливайте безопасные скорости.

4. Не подвергайте блок сильным ударам, так как это может привести к повреждению подшипников. Если вы уронили блок, то убедитесь, что бур не перекручен и не поврежден.

   О повреждении блока может свидетельствовать сильный шум или перегрев. В этом случае следует прекратить его использование и отправить в ремонт.

   Замена угольных щеток:

   Угольные щетки в ручном блоке мотора должны заменяться один раз в год квалифицированным специалистом. Вы также можете обратиться к вашему дилеру или непосредственно в Saeshin.

Инструкции по технике безопасности:

Перед использованием устройства:

1 Не устанавливайте устройство в сыром помещении.
2 Избегайте прямого контакта устройства с огнем, газом, кислородом и горячими предметами.

При работе с устройством:

1 Условия окружающей среды
2 Блок и педаль должны использоваться только с теми устройствами, с которым они были поставлены.
3 Подходящие пломбировочные буры:
* Стандартный размер: 2,35 мм
*Используйте только буры с закругленным концом вала.
*Не используйте ржавые, поврежденные или кривые буры.

4 С осторожностью управляйте скоростью вращения.
5 Нажмите “Off” перед изменением напр. вращения.
6 Нажмите “Off” перед тем, как заменить бур.
7 Примите меры предосторожности, чтобы не уронить блок и не нанести им вред окружающим.
8 Если с блоком возникли проблемы, сразу отдайте его в ремонт.
9 Не мойте и не смазывайте блок и наконечник.
10 Не включайте блок, если патрон открыт.
11 Для хранения блока вставьте тестовый бур в патрон.

*"Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не были проинструктированы лицом, ответственным за безопасное использование устройства."
*"Дети не должны находиться без присмотра рядом с данным устройством, тем более они не должны в него играть."

Гарантия

Один год
Гарантия не распространяется на износ подшипников, углеродных щеток, цангового патрона, и арматуры.

Инструкция по технике безопасности

Опасно!
* Устройство не должно вступать в прямой контакт с водой или другими жидкостями.
* Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
* Используйте устройство только при подходящем электрическом напряжении.

Предостережение!

* Не оставляйте устройство без присмотра там, где есть дети или люди, которые не обучены работе с ним.
* Используйте устройство только с теми приложениями, которые рекомендованы данной инструкцией.
Используйте боры, рекомендованные производителем.
* Не используйте блок, если поврежден шнур, а также в случае падения блока или его прямого контакта с водой.

Эта маркировка на изделиях или принадлежностях указывает, что они не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей, пожалуйста, отделите его от других типов отходов и утилизируйте соответствующим образом.

Бытовым потребителям необходимо обратиться к продавцу, у которого они приобрели изделие, или в муниципальный орган за информацией о том, где и как они могут сдать это изделие для экологически безопасной утилизации по окончании срока его службы.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия контракта в части утилизации.
Продукт не следует утилизировать вместе с другими промышленными отходами.

Транспортировка и условия хранения:
Температура : 10 ~ 40°C
Влажность : 30 ~ 75%
Атмосферное давление :
700 hPa to 1060 hPa

INNOBIZ

EC REP

SAESHIN PRECISION CO.,LTD.
HEAD OFFICE & FACTORY
#93-15,PAHO-DONG
DALSEO-GU.KOREA Tel.
82-53-587-2340/2341 Fax.
82-53-587-2347