GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NSK

Прямой наконечник с внешней системой подачи охлаждения

Ti-Max X X-SG65L

CE 0197

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием устройства и сохраните ее.

MADE IN JAPAN

OM-H0190E

Powerful Partners®

РУССКИЙ

Назначение

Наконечник предназначен для использования в стоматологии и имплантологии.

! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе с наконечником необходимо уделять особое внимание безопасности пациента.
- Запрещается самостоятельно разбирать устройство и вносить изменения в его конструкцию.
- Проверяйте уровень вибрации, шума и тепловыделения устройства вне полости рта пациента. При обнаружении любых неполадок немедленно прекратите работу и обратитесь по поводу ремонта к дилеру.
- Всегда при обнаружении неполадок в функционировании наконечника необходимо немедленно прекратить использовать его и обратиться за ремонтом к дилеру.
- Для предотвращения выпадения бора и обеспечения его надежного крепления в цанге, хвостовик бора должен всегда оставаться чистым.

1. Присоединение/Отсоединение наконечника

(1) Присоединение
Совместите соответствующие разъемы мотора и наконечника и соедините их по прямой линии.



Рис. 1

(2) Отсоединение
Возьмитесь за заднюю часть наконечника и переднюю часть мотора и разъедините их по прямой линии.

2. Установка и извлечение бора

(1) Установка НР бора
Установка бора
1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до щелчка.
2) Вставьте бор.
3) Закрепите бор поворотом фиксирующего кольца до отметки [C], до того как услышите характерный щелчок. Черные метки должны быть на одной линии.(Рис.2)

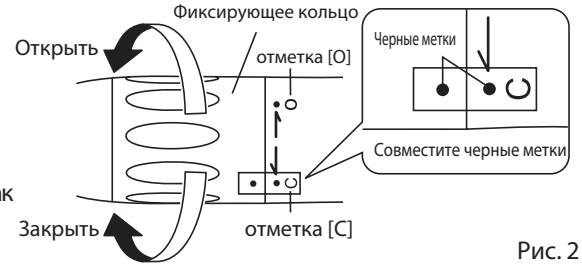

Рис. 2

www.goldident.ru

Извлечение бора

Чтобы удалить бор, поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до характерного щелчка, и извлеките бор.

(2) Установка CA бора

Установка бора

1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до щелчка.
2) Вставьте ограничитель бора, поставляемый с наконечником, в цангу. (Рис.3)
3) Вставьте CA бор до упора.
4) Закрепите бор поворотом фиксирующего кольца до отметки [C] до характерного щелчка, черные метки должны быть на одной линии.

Извлечение бора

Поверните фиксирующее кольцо в направлении к отметке [O] до характерного щелчка и извлеките бор.

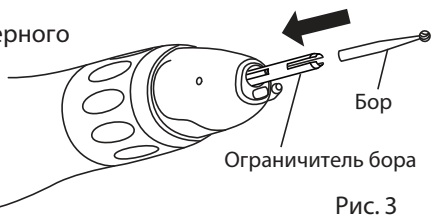

Рис. 3

■ Извлечение ограничителя бора

1) Поверните фиксирующее кольцо в направлении отметки [O] до характерного щелчка.
2) Вставьте инструмент для извлечения ограничителя бора, поставляемый с наконечником, в цангу, расположите инструмент в прорези ограничителя и вытащите его. (Рис.4)

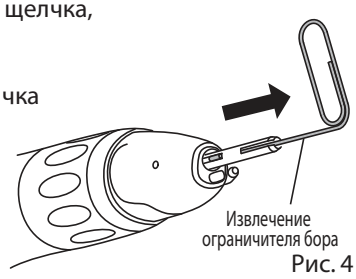

Рис. 4

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при использовании бора

Проблема нагревания бора

- Бор в неправильной позиции, или неверно закреплен.
  --> Установите бор правильно
- Фиксирующее кольцо повернулось при работе.
  --> Не поворачивайте фиксирующее кольцо до полной остановки вращения наконечника.

Проблема выпадения бора

- Неправильная установка бора или ограничителя бора.
  --> Надежно установите бор/ограничитель бора.
- Фиксирующее кольцо было повернуто при работе с наконечником.
  --> Не поворачивайте фиксирующее кольцо до полной остановки вращения наконечника.
- Был установлен CA бор с коротким хвостовиком.
  --> Не устанавливайте такие боры.

Поломка бора

- Установлен поврежденный или нестандартный бор.
  --> Не устанавливайте такие боры.
- Превышена максимальная скорость вращения мотора, рекомендованная производителем боров.
  --> Не превышайте скорость вращения мотора, рекомендованную производителем боров.

3. Внешнее охлаждение

Надежно подсоедините трубку внешнего охлаждения к соплу внешнего охлаждения.

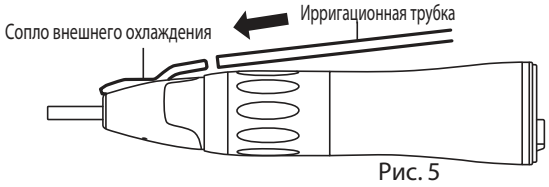

Рис. 5

4. Техническое обслуживание

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чистите, смазывайте и стерилизуйте наконечник после каждого пациента. Всегда удаляйте кровь с наконечника, запекшаяся кровь может вызвать коррозию.

См. руководство по тех. обслуживанию OM-Z0135E.

135°C Данный наконечник можно автоклавировать до температуры 135°C.

Данный наконечник может обрабатываться в аппарате для термодезинфекции

*Чистка
Промывайте сопло внешнего охлаждения чистой водой.

www.goldident.ru

5. Чистка оптического выхода

Чистите оптический выход световода ватным тампоном, смоченным в спирте.

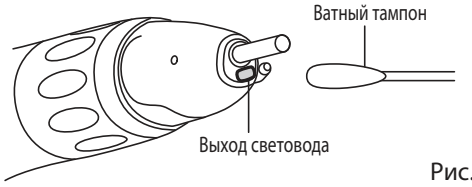

Рис. 6

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание повреждения оптического выхода световода и снижения светопроводимости, запрещается использовать для чистки острые инструменты. При повреждении выхода световода необходимо отправить наконечни к дилеру для ремонта.

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan

NSK Rus & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия, Москва,
Дербеневская набережная, 7,
стр. 16

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

'09.00.00 Ⓝ

www.goldident.ru